ARLINGTON / RALEIGH / PATTERSON

ENTRYWAY BENCH
BANC D'ENTRÉE

REQUIRES 2 PEOPLE
FOR EASE OF ASSEMBLY

REQUIERT 2 PERSONNES
POUR FACILITER
L'ASSEMBLAGE

ITEM NUMBER / NUMÉRO D'ARTICLE
3AXCARLBEN-DB OR 3AXCARLBEN-MB

USER ASSEMBLY GUIDE

GUIDE D'ASSEMBLAGE

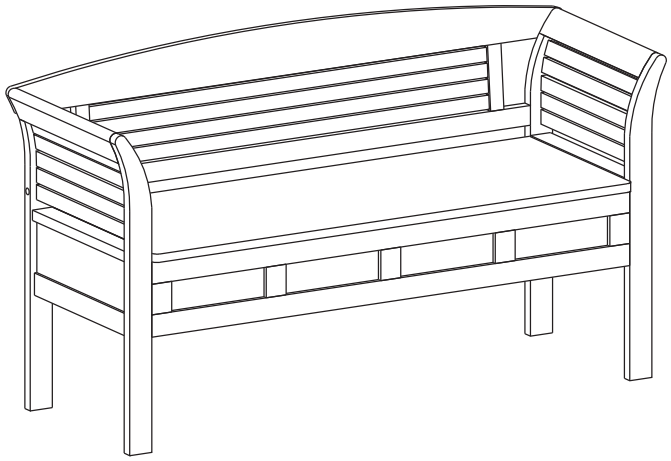

Like us on facebook & share your pictures and comments to be eligible for exclusive promotions.

Suivez-nous sur facebook partagez vos photos et vos commentaires afin d'être admissibles à des promotions exclusives.

www.facebook.com/simplihomefurnishings

STOP

DO NOT RETURN

FOR REPLACEMENT PARTS OR OTHER INQUIRIES
PLEASE CONTACT US AT:
CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM
PLEASE BE SURE TO HAVE THE MODEL NUMBER FROM THE PACKAGING OR INSTRUCTION BOOKLET.

POUR OBTENIR DES PIÈCES DE REMPLACEMENT OU POUR AUTRE DEMANDE, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC NOUS:
CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM
VEUILLEZ-VOUS ASSURER D'AVOIR EN MAINS LE NUMÉRO DE MODÈLE OU LE LIVRET D'ASSEMBLAGE.

Wynden Hall™ Home Decor

SIMPLI™ HOME

brooklyn + max™

For more information visit us on our website www.simpli-home.com

ARLINGTON / RALEIGH / PATTERSON
ENTRYWAY BENCH
BANC D'ENTRÉE

INFOGRAPHIC LEGEND / LÉGENDE GRAPHIQUE:

In relative spatial arrangement to the assembled unit / Disposition par rapport à l'assemblage

INNER Panel: Inner side / Panneau : côté intérieur

OUTER Panel: Outer side / Panneau: côté externe

B Back / Arrière

F Front / Avant

T Top / Supérieur

X Bottom / Inférieur

A

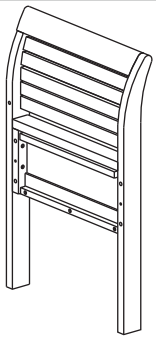

Sides
Côtés

ONE PAIR
UNE PAIRE

B

Seat
Siège

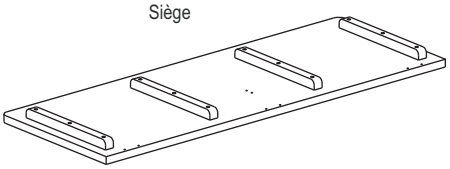

1 PIECE
1 PIÈCE

C

Divider
Séparateur

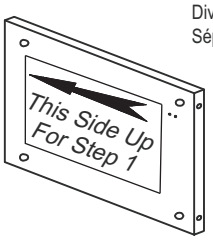

1 PIECE
1 PIÈCE

D

Front
Avant

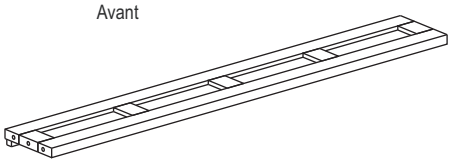

1 PIECE
1 PIÈCE

E

Backrest
Support arrière

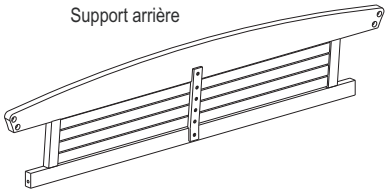

1 PIECE
1 PIÈCE

F

Back
Arrière

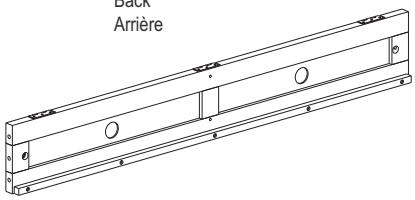

1 PIECE
1 PIÈCE

G

Bottom Panel
Panneau Inférieur

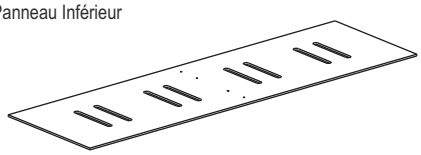

1 PIECE
1 PIÈCE

H

Support Bar
Barre de Soutien

2 PAIRS
2 PAIRES

REQUIRES 2 PEOPLE FOR EASE OF ASSEMBLY
REQUIERT 2 PERSONNES POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE

HARDWARE / QUINCAILLERIE

1



Allen Key Bolts
Boulons Allen

M6 x 30 mm

4 PIECES
4 PIÈCES

2



Cam Lock Pin
Goujons de Serrage

Cam Lock
Verrou

8 SETS
8 ENSEMBLES

3

Allen Key
Clef Allen

1 PIECE
1 PIÈCE

4



Lid Support
Bras du couvercle

1 PIECE
1 PIÈCE

5

Wood dowel
Goujon en bois

∅ 8 x 30 mm

8 PIECES
8 PIÈCES

6

Phillips Screw
Vis cruciforme

M3 x 15 mm

9 PIECE
9 PIÈCES

7



Phillips Screw
Vis cruciforme

M4 x 30 mm

16 PIECES
16 PIÈCES

8

Phillips screw round head
Vis cruciforme à tête ronde

M4 x 15 mm

4 PIECES
4 PIÈCES

9

Allen Key Bolts
Boulons Allen
Barrel nuts

M6 x 80 mm

2 PIECES
2 PIÈCES

10



Phillips screw round head
Vis cruciforme à tête ronde

M4 x 20 mm

4 PIECES
4 PIÈCES

11

Wood bolt caps
Capuchon en bois

2 PIECES
2 PIÈCES

ARLINGTON / RALEIGH / PATTERSON
ENTRYWAY BENCH
BANC D'ENTRÉE

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

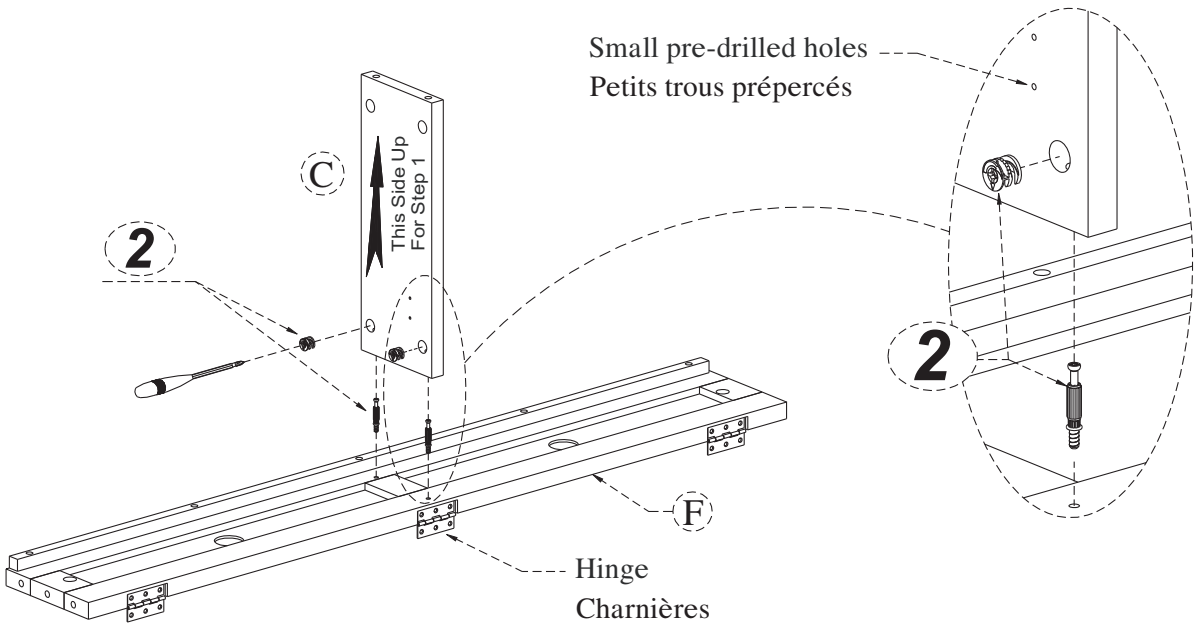

STEP 1

1. Attach Cam Lock Pins (2) to Back (F) using guide holes.
2. Align Cam Lock Pins (2) into pre-drilled holes on divider (C) .
   (Note: please pay close attention to the location of the 2 small pre-drilled holes which accommodate the lid support. They need to be on the same side as the hinges.)
3. Insert Cam Locks (2) into pre-drilled holes on divider (C) .
4. Once in place tighten Cam Locks (2) using a flathead screwdriver.

ÉTAPE 1

1. Fixer les goujons de serrure (2) à la Arrière (F) en suivant le guide des trous.
   (Note: veuillez porter une attention particulière à I'emplacement des 2 petits trous prépercés destinés à fixer le support du couvercle. Ils doivent être du même côté que les charnières .)
2. Aligner les goujons de serrure (2) dans les trous prépercés sur le Séparateur (C).
3. Insérer verrous (2) dans les trous prépercés du Séparateur (C) .
4. Lorsqu'en place, serrer les verrous (2) au moyen de tournevis à tête plate.

ARLINGTON / RALEIGH / PATTERSON
ENTRYWAY BENCH
BANC D'ENTRÉE

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

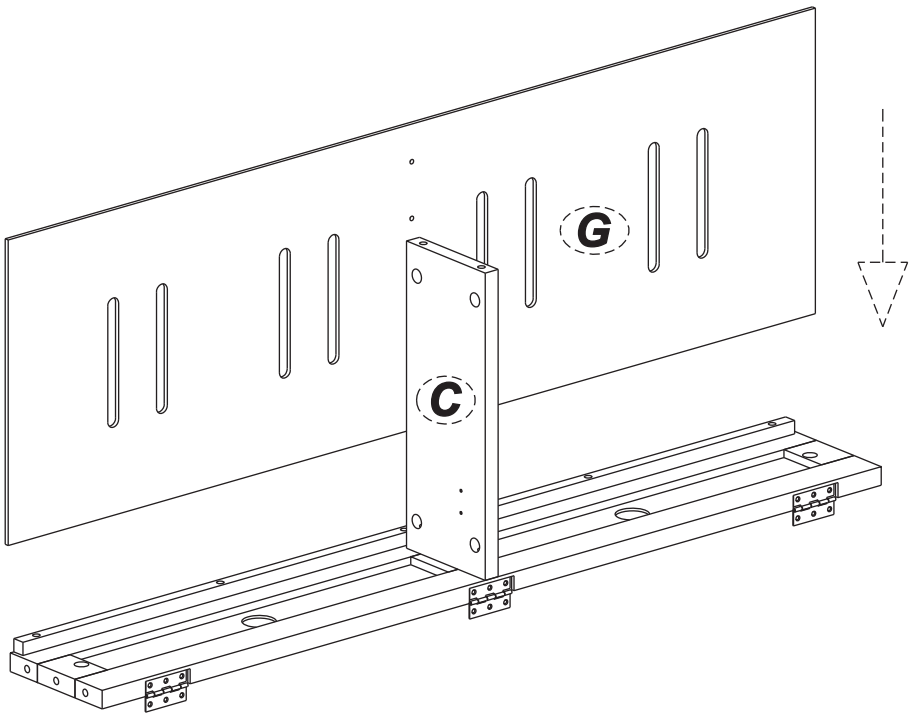

STEP 2

1. Attach Bottom Panel (G) to divider (C) .

ÉTAPE 2

1. Fixer Panneau inférieur (G) au Séparateur (C) .

ARLINGTON / RALEIGH / PATTERSON
ENTRYWAY BENCH
BANC D'ENTRÉE

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

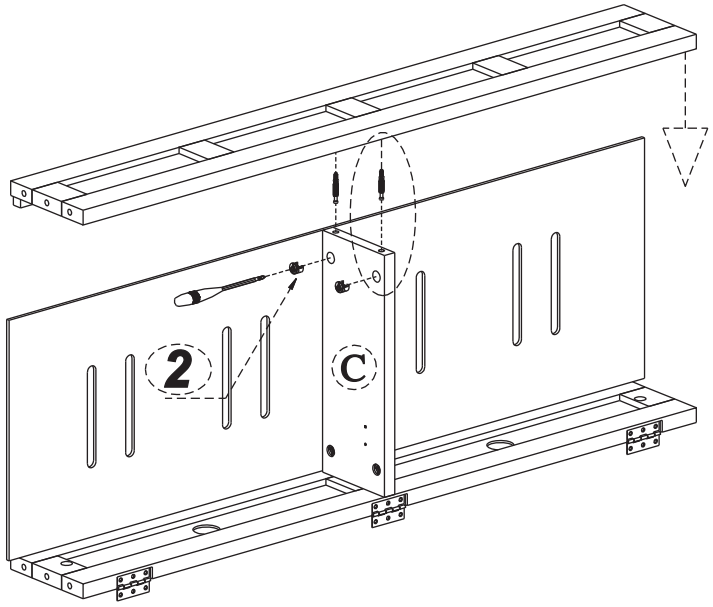

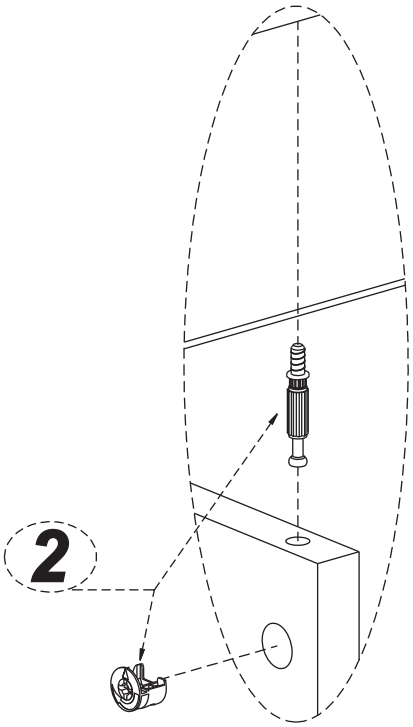

STEP 3

1. Attach Cam Lock Pins (2) to Front (D) using guide holes.
2. Align and insert Cam Lock Pins (2) into pre-drilled holes on divider (C) .
3. Insert Cam Locks (2) into pre-drilled holes in divider (C) .
4. Once in place tighten Cam Locks (2) using a flathead screwdriver.

ÉTAPE 3

1. Fixer les goujons de serrure (2) à la Avant (D) en suivant le guide des trous.
2. Aligner et insérer les goujons de serrure (2) dans les trous prépercés sur le Séparateur (C) .
3. Insérer Verrous (2) dans les trous prépercés du Séparateur (C).
4. Lorsqu'en place, serrer les Verrous (2) au moyen de tournevis à tête plate.

ARLINGTON / RALEIGH / PATTERSON
ENTRYWAY BENCH
BANC D'ENTRÉE

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

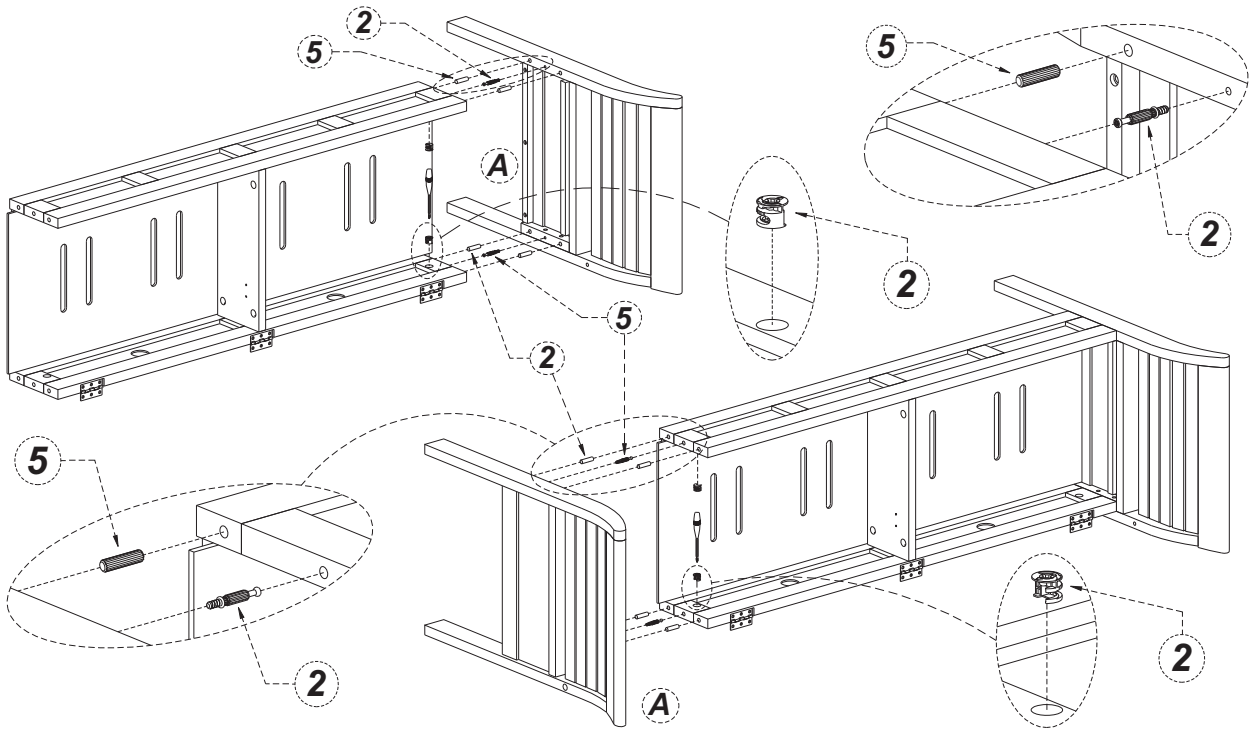

STEP 4

1. Insert wood dowels (5) into pre-drilled holes of Sides (A).
2. Attach Cam Lock Pins (2) to Sides (A) using guide holes.
3. Align and insert Cam Lock Pins on Sides (A) into pre-drilled holes on Front (D) and on Back (F).
4. Place Cam Locks (2) into pre-drilled holes on Front (D) and Back (F).
5. Using a flathead screwdriver tighten Cam Locks into Pins.

ÉTAPE 4

1. Insérer goujon en bois (5) dans les trous prépercés des côtés (A).
2. Fixer goujons de serrure (2) à côtés (A) en se guidant sur les trous.
3. Aligner et insérer les goujons de serrure sur le côtés (A) dans les trous prépercés sur les Avant (D) et les arrière (F).
4. Placer verrous (2) dans les trous prépercés sur les Avant (D) et sur les arrière (F).
5. Utiliser un tournevis à tête plate pour serrer les verrous sur les goujons.

ARLINGTON / RALEIGH / PATTERSON
ENTRYWAY BENCH
BANC D'ENTRÉE

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

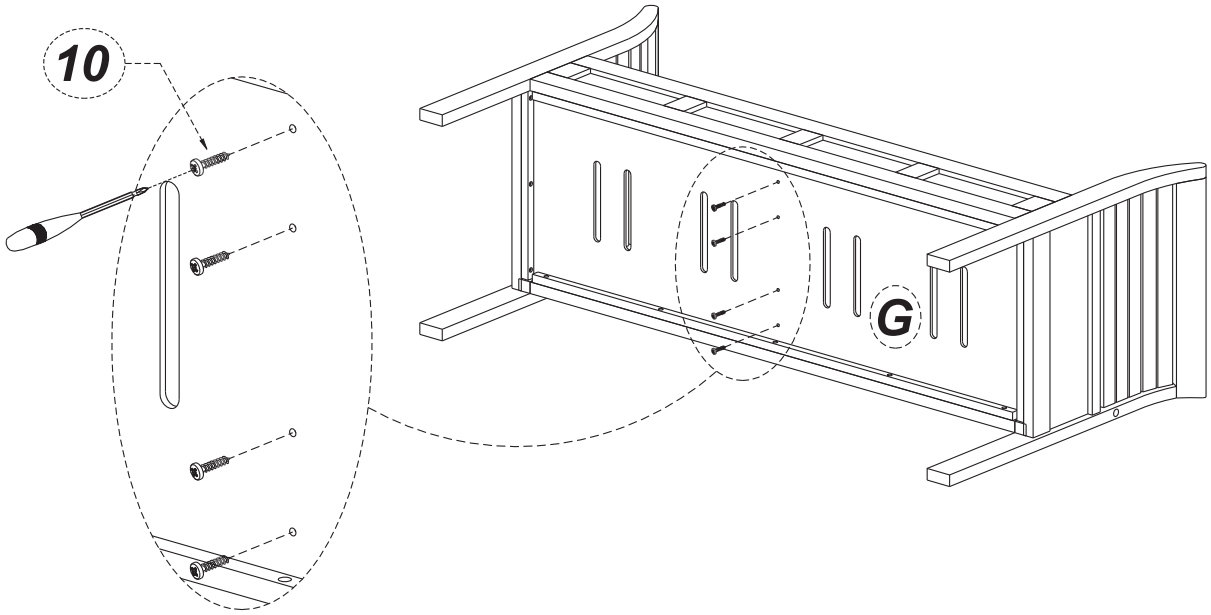

STEP 5

1. Attach Bottom Support Leg (I) into pre-drilled holes of Bottom Panel (G) using phillips Screws (7).
2. Use phillips screwdriver to tighten Screws. Do not over-tighten.

ÉTAPE 5

1. Fixer le Patte du support inférieur (I) dans les trous prépercés de la Panneau Inférieur (G) au moyen vis cruciforme (7).
2. Utiliser un tournevis à tête étoilée pour visser les vis. Ne pas trop serrer.

ARLINGTON / RALEIGH / PATTERSON
ENTRYWAY BENCH
BANC D'ENTRÉE

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

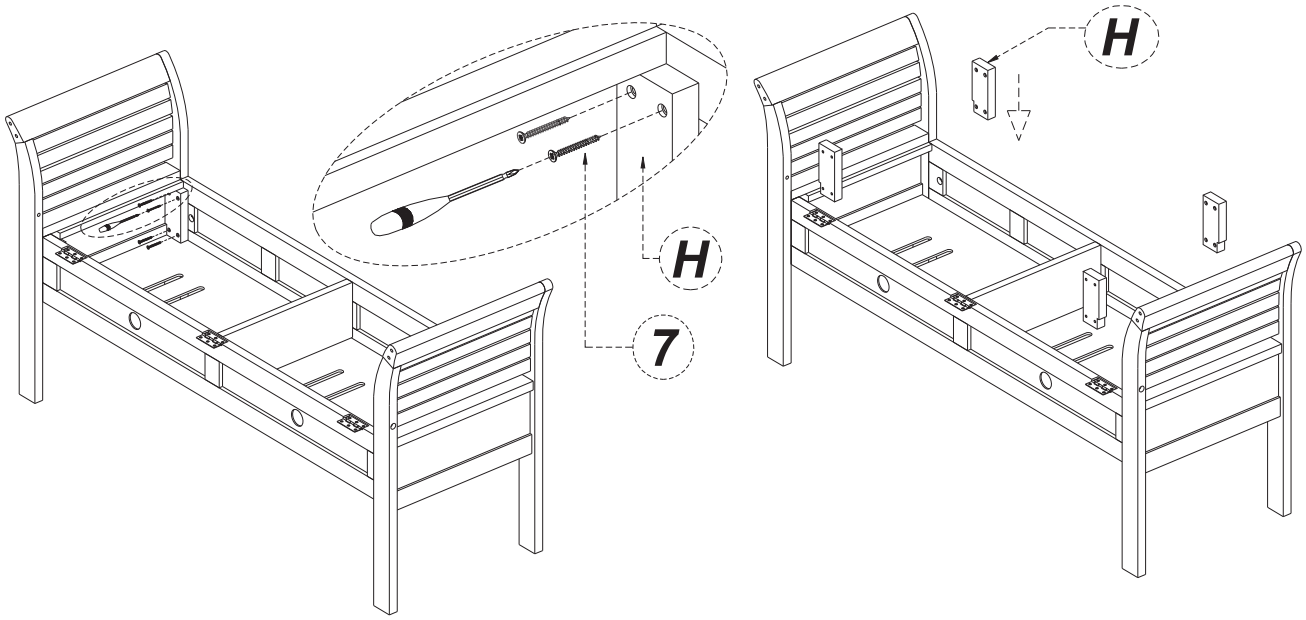

STEP 6

1. Attach Support Bar (H) on both ends of Front (D) and Back (F) using Phillips Screws (7) .
2. Use phillips screwdriver to tighten Screws.

ÉTAPE 6

1. Fixer les Barre de soutien (H) sur les deux extrémités du Avant (D) et Arrère (F) au moyen de vis cruciforme (7) .
2. Utiliser un tournevis à tête étoilée pour visser les vis.

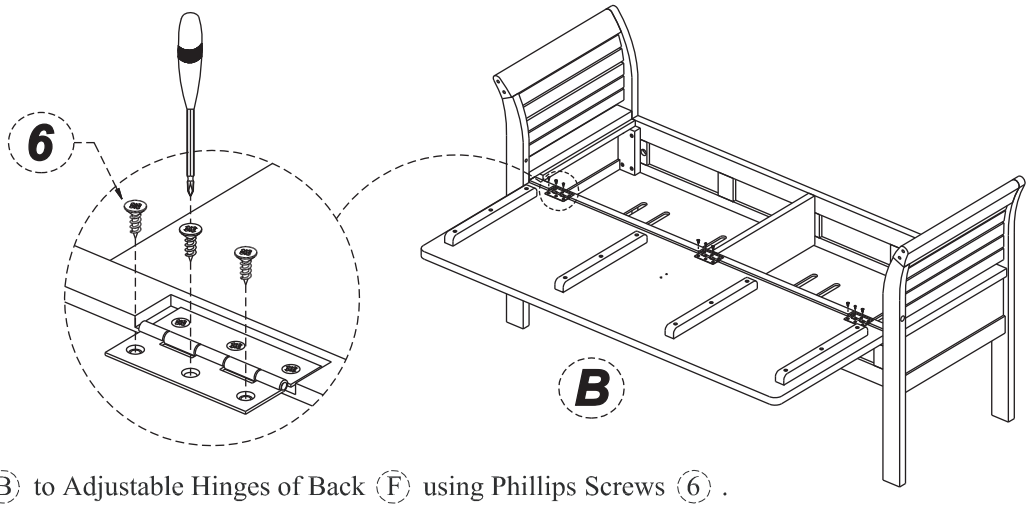

STEP 7

1. Attach Seat (B) to Adjustable Hinges of Back (F) using Phillips Screws (6) .
2. Use phillips screwdriver to tighten Screws.

ÉTAPE 7

1. Fixer les Siège (B) aux charnières ajustables des Arrère (F) au moyen de petites vis cruciforme (6) .
2. Utiliser un tournevis à tête étoilée pour visser les vis.

ARLINGTON / RALEIGH / PATTERSON
ENTRYWAY BENCH
BANC D'ENTRÉE

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

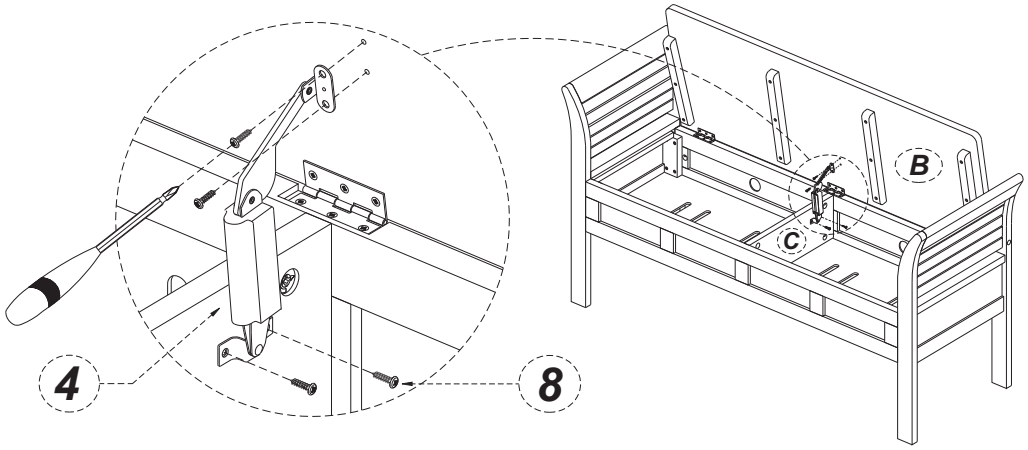

STEP 8

1. Attach Lid Supports (4) into pre-drilled holes of Seat (B) and divider (C) .
   using Phillips Screws Round Head (8) .
2. Use phillips screwdriver to tighten Screws.

ÉTAPE 8

1. Fixer Bras du couvercle (4) dans les trous prépercés des Siège (B) et Séparateur (C) .
   au moyen de vis cruciforme à tête ronde (8) .
2. Utiliser un tournevis à tête étoilée pour visser les vis.

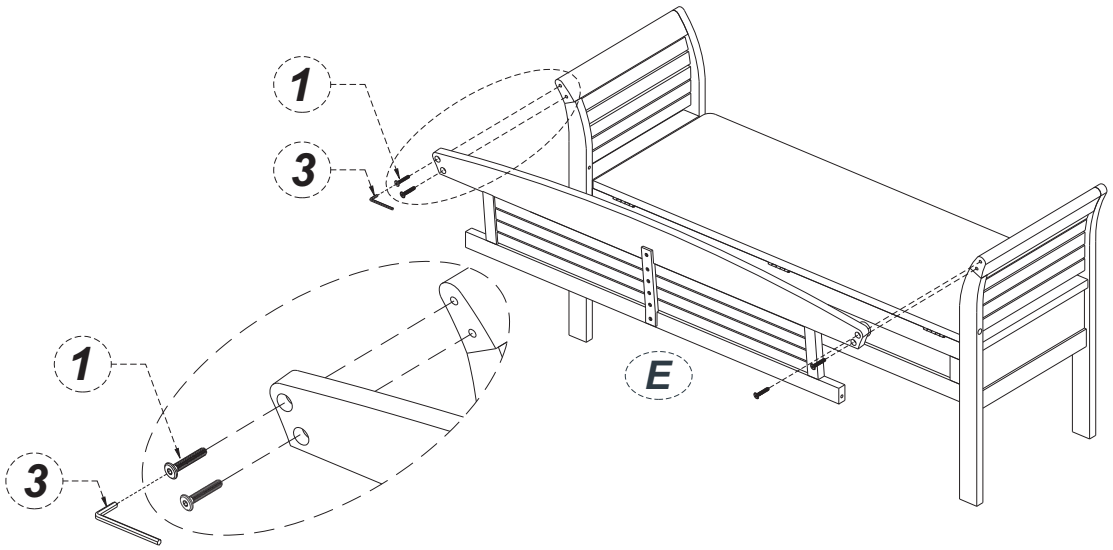

STEP 9

1. Attach Backrest (E) to back of Sides (A) using Allen Key Bolts (1) into pre-drilled holes.
2. Use Allen Key (3) to tighten Bolts.

ÉTAPE 9

1. fixer Support arrière (E) au dos de côtés (A) au moyen Boulons Allen (1) dan les trous prépercés .
2. Utiliser une clef Allen (3) pour serrer les boulons .

ARLINGTON / RALEIGH / PATTERSON
ENTRYWAY BENCH
BANC D'ENTRÉE

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

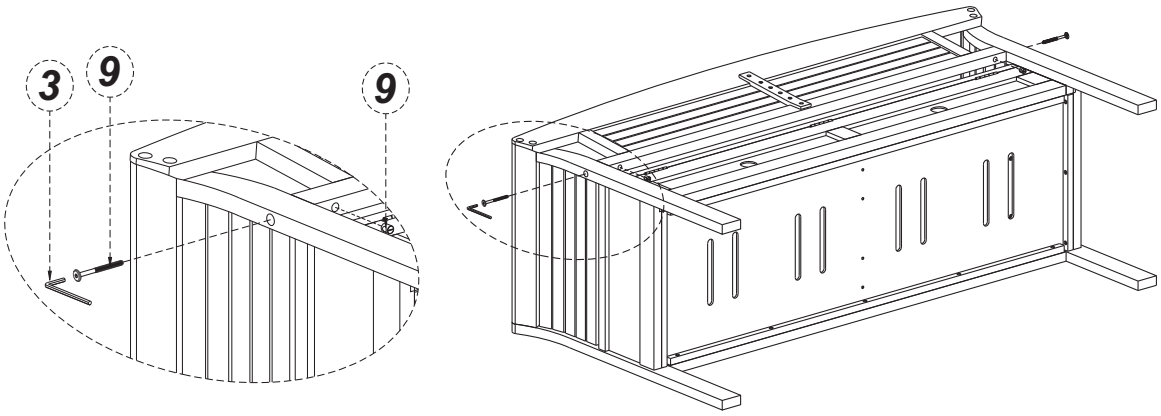

STEP 10

1. Attach Backrest (E) to back of Sides (A) using Allen Key Bolts (1) into pre-drilled holes.
2. Use Allen Key (3) to tighten Bolts.

ÉTAPE 10

1. fixer Support arrière (E) au dos de côtés (A) au moyen Boulons Allen (1) dan les trous prépercés .
2. Utiliser une clef Allen (3) pour serrer les boulons .

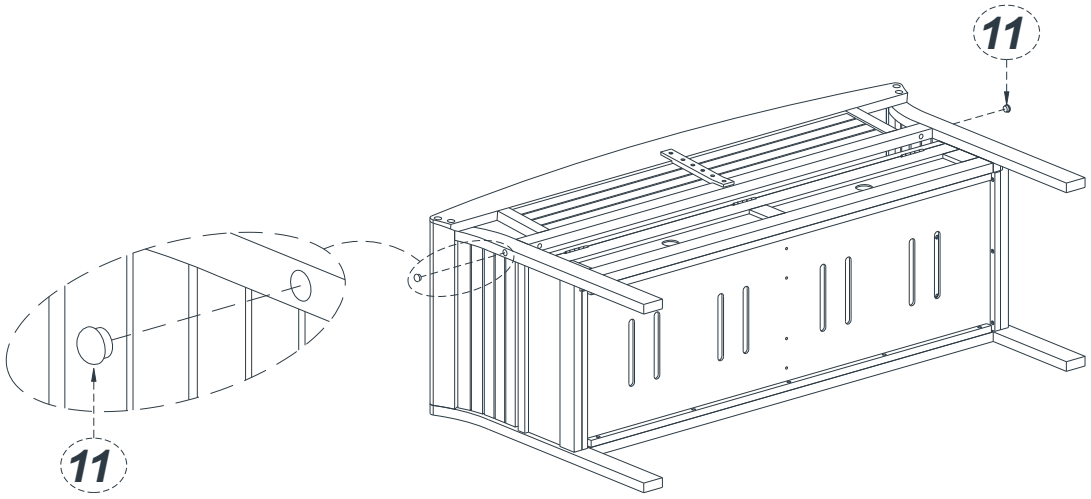

STEP 11

1. Insert 4 wood bolt caps (7) into exposed bolt holes on side of bench.

ÉTAPE 11

1. Insérer les 4 capuchons en bois (7) sur les vis apparentes de chaque côté du banc .